






Guía de limpieza VITRO S5 MIA


Código: 83000010 Guía de limpieza VITRO S5 MIA (ES)
Versión: 3 (jul. 2022)

I. Intervalos de limpieza y accesorios

Sistema	Componentes	Diaria	Semanal	A demanda	Producto		
Leche	Módulo fresh milk	●			●		
	Contenedor leche	●			●	●	
	Tubo de leche y espita de salida	●			●	●	
	Refrigerador		●			●	
Espresso	Contenedor café grano			●		●	
	Grupo espresso		●		■	●	
	Espita salida espresso		●			●	
Solubles	Contenedores productos solubles			●		●	
	Batidores y tubos salida	●				●	
	Espitas salida	●					
Contenedores residuos	Contenedor marros	●				●	
	Bandeja de líquidos	●				●	
Mueble	Panel frontal		●		▼		●
	Display y panel de selección		●		▼		●
	Paneles laterales			●	▼		●



agua jabonosa con



balleta seca

● Limpiador Azkoyen para sistemas de leche

■ Tabletas de limpieza para espresso

▼ Limpiador desinfectante

□ Sin indicación: agua caliente jabonosa

II. Referencias

Para la limpieza general se recomienda agua con jabón neutro	
Tabletas de limpieza para grupos espresso	09725700
Solución limpiadora para sistemas de leche AZKOYEN	41250180
Limpiador de superficies especial para máquinas HoReCa	09725710
Limpiador ácido para sistemas de leche	41254630

III. Seguridad

PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones por manipulación de partes internas de la máquina

Manipular partes del interior de la máquina estando esta encendida podría ser la causa de accidentes y producir heridas, en caso de que algunos elementos se pudieran activar.



- → Apague la máquina antes de manipular partes internas.

PRECAUCIÓN

Riesgo medio a moderado por la ingestión accidental de productos de limpieza.




- → No ingerir los productos de limpieza.
- → Lavar bien las manos después de haber utilizado los productos limpiadores.
- → Mantener los productos de limpieza alejados de personas no autorizadas para evitar accidentes. Apague la máquina antes de manipular partes internas.

AVISO

Riesgo medio a moderado por la ingestión accidental de productos de limpieza.

- → No ingerir los productos de limpieza.
- → Lavar bien las manos después de haber utilizado los productos limpiadores.
- → Mantener los productos de limpieza alejados de personas no autorizadas para evitar accidentes. Apague la máquina antes de manipular partes internas.

Limpeza en 3 pasos



Para limpiar:

Sistema leche fresca
 Contenedor de leche
 Tubo de leche
 Espita de leche
 Batidores y tubos
 Espitas soluble
 Contenedor marros
 Bandeja líquidos

1 LIMPIEZA SISTEMA LECHE



- ▶ Extraer contenedor de leche, lavar y secar.

- ▶ Para iniciar limpieza.

INTRODUCIR JARRA
 PULSAR D

- ▶ Insertar el tubo de leche dentro del contenedor de limpieza.

- ▶ Para continuar.

CAMBIAR JARRA
 PULSAR D

- ▶ Vaciar los residuos de leche del contenedor azul.



- ▶ Insertar de nuevo el tubo y añadir 20 ml del producto limpiador al contenedor.

- ▶ para continuar.

- ▶ El proceso finaliza a los 10 minutos.

RETIRAR JARRA
 PULSAR D


- ▶ Retirar el contenedor.

- ▶ **IMPORTANTE:** confirmar la finalización .

- ▶ Limpiar con agua y jabón el tubo de leche. Secar bien.

- ▶ Extraer la espita de salida de leche. Pasar el cepillo cilíndrico por el interior. Lavar y secar bien.

2 LIMPIEZA SISTEMA SOLUBLE

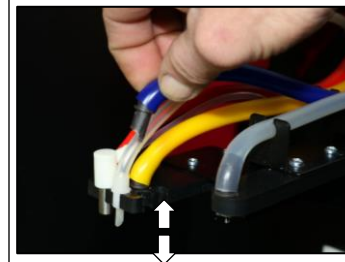

- ▶ Lavar batidores mediante la función directa .

- ▶ Limpiar las espita de salida de productos solubles.

3 CONTENEDOR RESIDUOS



- ▶ Extraer la bandeja de líquidos y vaciar el contenedor de marros.

- ▶ Limpiar el contenedor de marros y secar.

- ▶ Colocar de nuevo en su sitio.

Limpeza en 3 pasos



Para limpiar:
 Grupo Espresso
 Espita Espresso
 Panel frontal
 Display – keypad
 Refrigerador

1 LIMPIEZA GRUPO ESPRESSO



- Acceder a F030 a la función “Limpeza grupo”

➤ **C** ⇒ F030 TEST MAQUINA

➤ **D** para acceder

➤ **A** [↑] LIMPIAR GRUPO

- Preparar las tabletas de limpieza antes de ejecutar.

➤ **D** → Inicio

INTRODUCIR TABLETA


LIMPIEZA

Introducir la tableta dentro del grupo en 10 segundos.

- Se erogan 2x espressos antes de finalizar el ciclo.

➤ **C** EXIT

LIMPIEZA ESPITA ESPRESSO

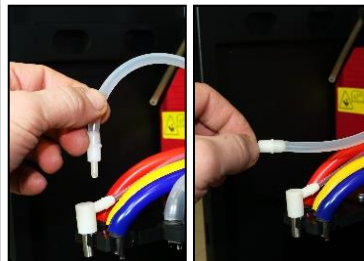

- Acceder al brazo de dispensación de bebidas.

- Tirar hacia arriba de la espita de salida de espresso.

- Desconectar del tubo, cepillar y lavar con agua y jabón.

- Enjuagar bajo agua corriente, secar y colocar en su sitio.

2 LIMPIEZA FRONTAL



- Apagar la máquina.

- Con limpiador de superficies, limpiar el panel de selecciones y parte frontal de la máquina.

- Secar con una ballata.

- Pulir el cristal con una toalla de papel seco.

3 LIMPIEZA FRIGORÍFICO




- Extraer el contenedor de leche.

- Utilizar un paño empapado en la solución limpiadora para sistemas de leche.

- Limpiar las superficies interiores del frigo.

- Secar con un trapo limpio.

Elementos adicionales



Para limpiar:

Bandeja líquidos puerta

Contenedor grano

Contenedores solubles

1 BANDEJA PUERTA



- ▶ Retirar los 2 tornillos de fijación desde la parte posterior de la puerta.
- ▶ Extraer la bandeja tirando desde el frontal.
- ▶ Retirar la rejilla soporte vasos.
- ▶ Limpiar con agua caliente y jabón y secar.
- ▶ Colocar de nuevo en su lugar.

2 CONTENEDOR GRANO




- ▶ Girar los codos de salida hacia arriba y retirar los contenedores solubles (ver siguiente punto 3).
- ▶ Retirar el tornillo que fija la tolva al panel trasero de la máquina.
- ▶ Cerrar la compuerta de salida de grano.
- ▶ Retirar la tolva, vaciar el contenido y limpiar con una balleta humedecida con agua y jabón.
- ▶ Secar concienzudamente y colocar de nuevo en su lugar.

3 CONTEDORES SOLUBLES



- ▶ Levantar la tapa superior para acceder a las tolvas.
- ▶ Girar los codos de salida de producto hacia arriba.
- ▶ Retirar las tolvas tirando de ellas hacia arriba y hacia el frente.
- ▶ Vaciar el producto remanente, limpiar con agua y jabón y secar.
- ▶ Retirar las tapas de los batidores y el collector de extracción de vapor.
- ▶ Aspirar la suciedad, limpiar y secar.
- ▶ Colocar de nuevo los componentes en su lugar.

Limpeza ácida del sistema de leche

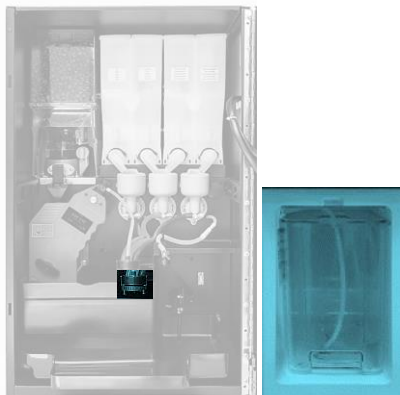



Partes para limpiar:

Sistema leche fresca
Contenedor de leche
Tubo de leche
Espita de leche

1 LIMPIEZA ÁCIDA



-  **C** para acceder al menú de programación.
- Ir a F030 → LIMPIEZA ACIDA
- Extraer el contenedor de leche. Limpiar y secar.
- Introducir el tubo de leche dentro del contenedor azul.
-  **D** para comenzar el proceso de limpieza.



INTRODUCIR JARRA
PULSAR D

- Vaciar los residuos de leche depositados en el contenedor azul.



- Añadir 20ml del producto limpiador ácido al contenedor azul.
- Introducir de nuevo el tubo de leche en el contenedor azul.

RETIRAR JARRA
PULSAR D

-  **D** para continuar con el proceso de limpieza.
- El proceso terminará en 18 minutos.
- **IMPORTANTE:** confirmar la finalización mediante  **D**
- Extraer el contenedor azul.
- Limpiar el tubo de leche y la espita